

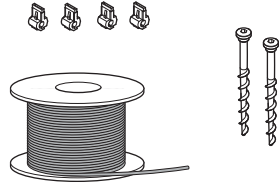


Not included


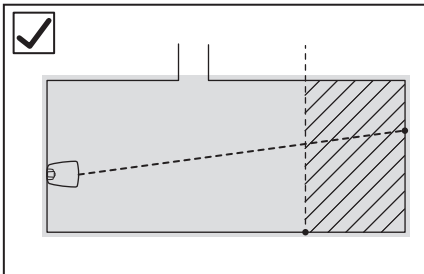


A

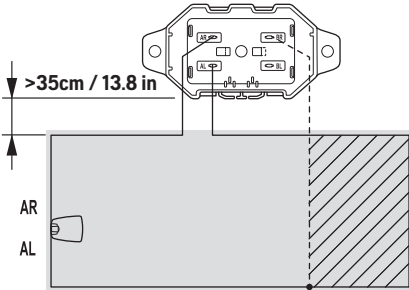

A1

B

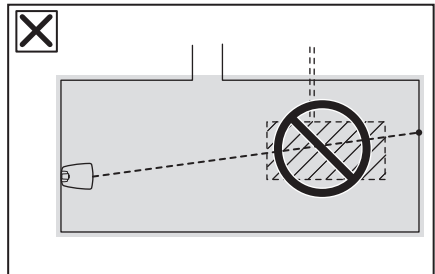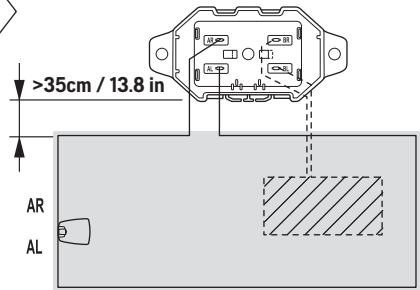


B1


AUTOMOWER®

Area switch

A1

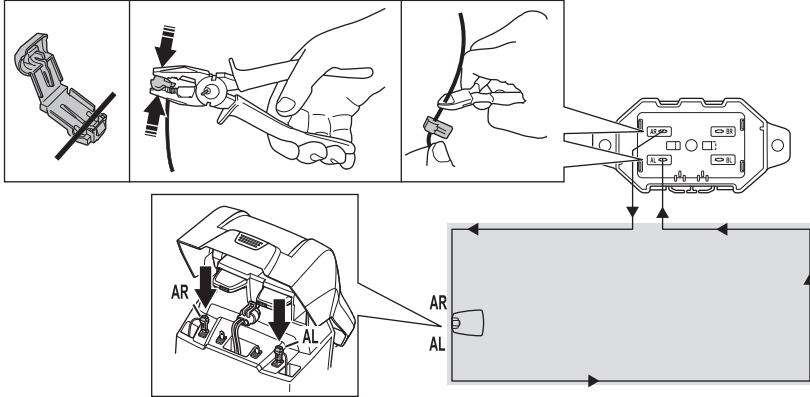


A2

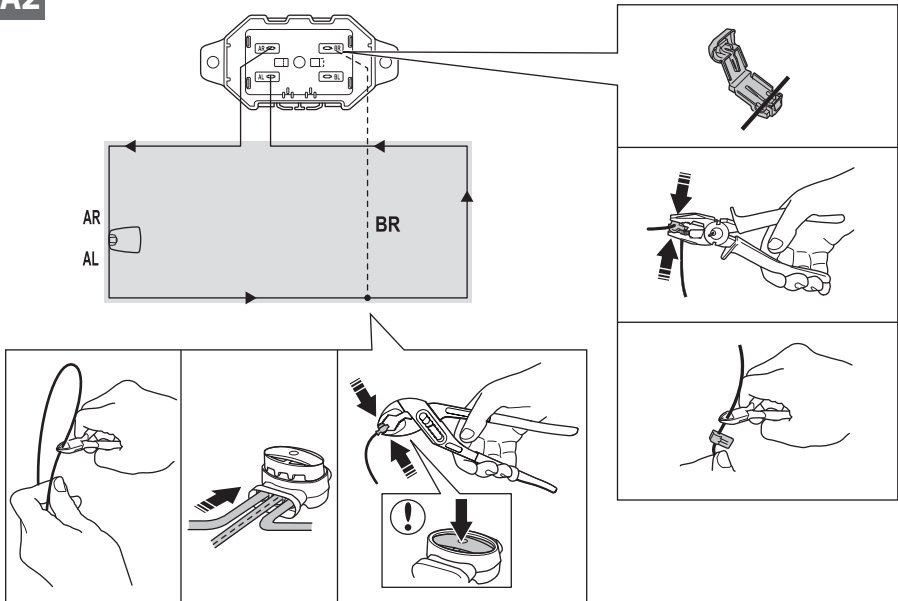


AUTOMOWER®

Area switch


A3

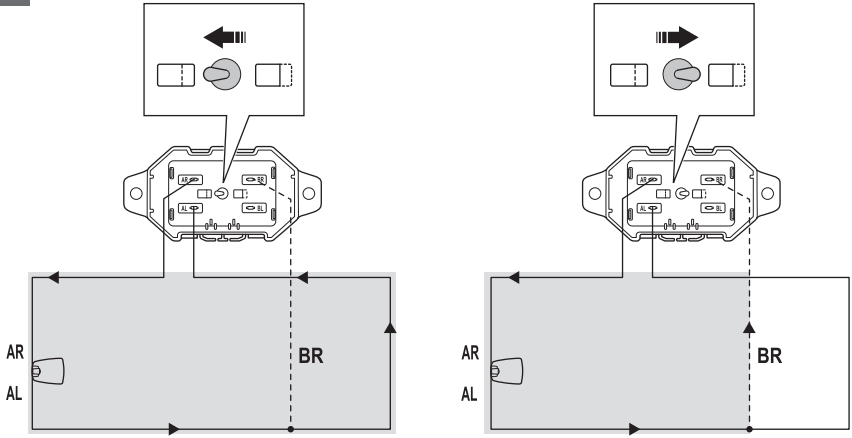


B1

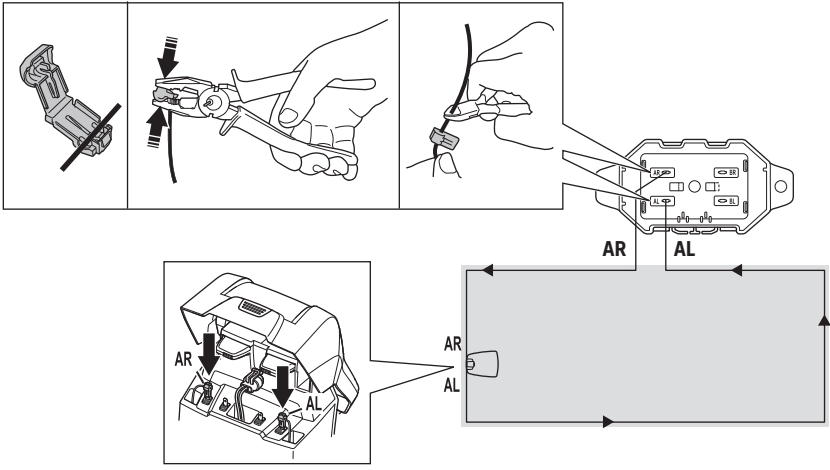

B2

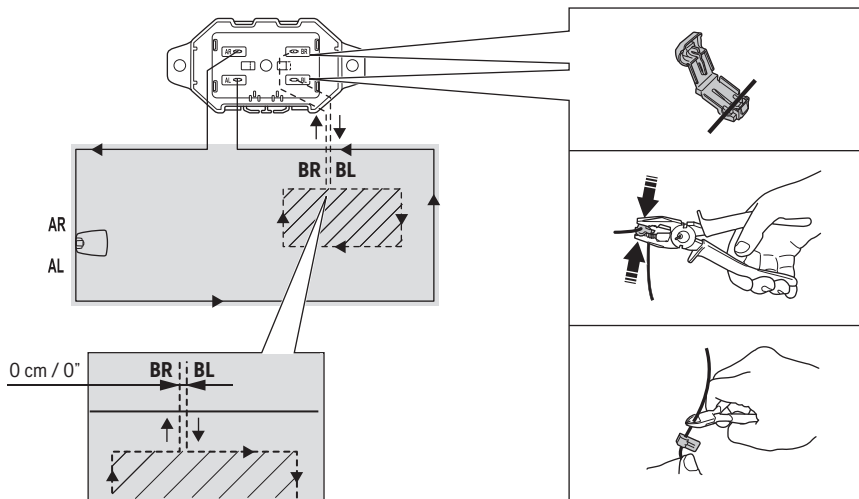

B3

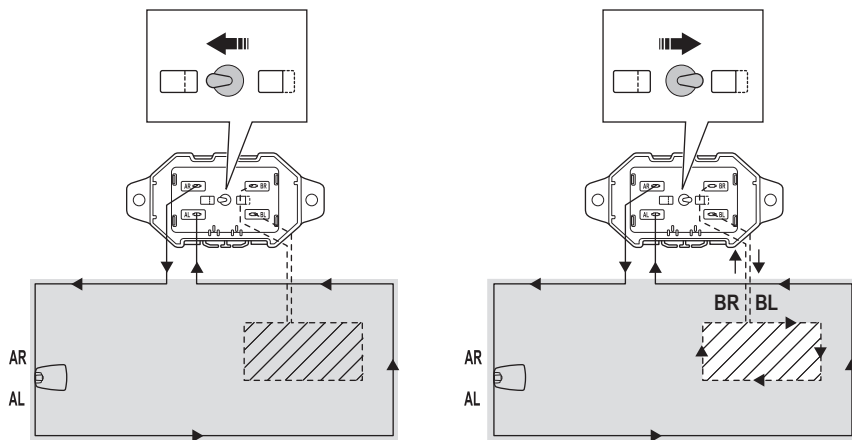

FR
Cet appareil,
ses cordons,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



FR

